

SIG Sturmgewehr SG 550 und SG 551 Kaliber 5.56 mm (.223)

Anleitung



Inhaltsverzeichnis

		Seite
1.	WAFFENKENNTNIS	3
1.1.	Waffenbeschreibung	3
1.2.	Technische Daten	15
1.3.	Zubehör	16
2.	HANDHABUNG	18
	Hinweise zur Waffenhandhabung	18
2.2.	Laden	19
2.3.	Entladen	20
2.4.	Magazinwechsel	21
2.5.	Nachladen	21
	Abfüllen und Koppeln der Magazine	22
2.7.	Zielen, schiessen	23
2.8.	Korrigieren	24
2.9.	Gasdüsenstellung	27
2.10.	Kolben umlegen	29
2.11.		30
2.12.	Schiessen mit Gewehrgranaten	31
2.13.	Handhabung des Zubehörs	33
2.14.	Zerlegen	35
	Zusammensetzen	43
2.17.	Funktionskontrolle	47
2.1/.	Verhalten bei Störungen	49
3.	UNTERHALT	51
3.1.	Reinigung	51
4.	FUNKTION	52
5.	ANHANG	73
	Einzelteile	73
5.2.	Explosionszeichnung	77

1. Waffenkenntnis

1.1. Waffenbeschreibung

1.1.1. Allgemeines

Die SIG 5.56 mm Sturmgewehre SG 550 und SG 551 sind Gasdrucklader mit Drehverschluss. Die Handhabung und der Unterhalt des Sturmgewehres SG 550 und der Kurzversion SG 551 sind gleich.



SIG 5.56 mm Sturmgewehr SG 550

Standardausführung mit umklappbarem Kolben, Zweibeinstütze und Tragriemen.



SIG Sturmgewehr SG 551 LB



SIG Sturmgewehr SG 551

Kurzversionen mit umklappbarem Kolben.

Das SIG Sturmgewehr SG 550/551 kann eingesetzt werden:


- als Schusswaffe auf Distanzen bis 400 m im Einzelfeuer im raschen Einzelfeuer im Kurzfeuer (3-Schussautomatik) im Seriefeuer
- als Schusswaffe auf Distanzen bis 600 m mit aufgesetztem Zielfernrohr
- als Hieb- und Stichwaffe mit aufgesetztem Bajonett (nur SG 550 und SG 551 LB)
- zum verschiessen von Gewehrgranaten (nur SG 550 und SG 551 LB)

Mit dem SG 550/551 kann normal oder mit umgelegtem Kolben geschossen werden.

1.1.2. Lauf mit Verschlussgehäuse und Gaseinheit

Der Lauf ist mit dem Verschlussgehäuse verschraubt. Seine Mündung ist mit einem Feuerscheindämpfer versehen. Der fest am Lauf montierte Kornträger enthält die Gasbohrung und dient zur Aufnahme des Korns und der Gaseinheit sowie zur Lagerung des Handschutzes.

Das Verschlussgehäuse führt den Verschluss und enthält die Verriegelung. Auf der Gehäuseoberseite ist der Visierträger mit Visiertrommel angebracht.

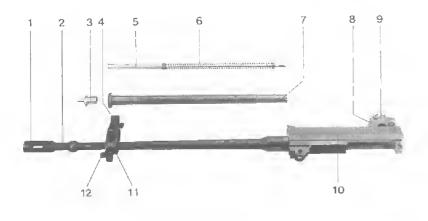

Lauf mit Verschlussgehäuse und Gaseinheit

- 1 Feuerscheindämpfer
- 2 Lauf
- 3 Gasdüse
- 4 Korn
- 5 Gasstange
- 6 Schliessfeder

- 7 Gasrohr
- 8 Visierträger
- 9 Visiertrommel
- 10 Verschlussgehäuse
- 11 Kornträger
- 12 Bajonettarretierung


1.1.3. Verschluss

Der Verschluss besteht aus den zwei Hauptteilen:

- Verschlusskopf
- Verschlussträger

a. Verschlusskopf

Der Verschlusskopf dient zum Verriegeln des Verschlusses, führt die Patronen zu und enthält den Zündstift und Auszieher.

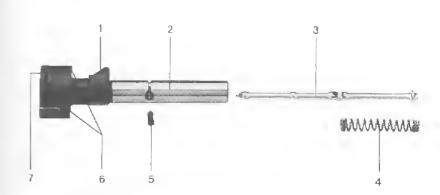


Verschlusskopf


- 1 Steuernocken
- 2 Verschlusskopf
- 3 Zündstift
- 4 Zündstiftfeder
- 5 Zündstiftbolzen
- 6 Verriegelungswarze
- Auszieher

b. Verschlussträger

Der Verschlussträger führt den Verschlusskopf, steuert mit der Steuerkurve die Ver- und Entriegelung, verbindet den Verschluss mit der Gaseinheit und spannt den Schlaghammer.

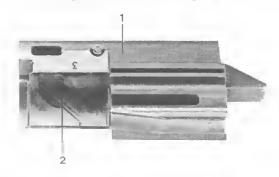

Verschlussträger von links

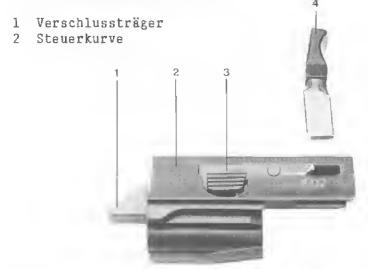

Verschlussträger von rechts

1 Spannase


B Ladegriffarretierung

2 Verschlussträger

4 Ladegriff

1.1.4. Handschutz und Zweibeinstütze

Der Handschutz schützt den Lauf und die Gaseinheit vor Beschädigungen und den Schützen vor Verbrennungen. Die Zweibeinstütze dient zum Abstützen der Waffe beim Schiessen.

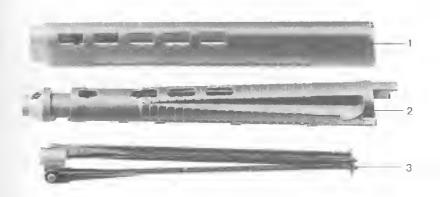

9

Handschutz mit Zweibeinstütze

- 1 Handschutz Oberteil
- 2 Handschutz Unterteil
- 3 Zweibeinstütze

1.1.5. Abzugvorrichtung und Kolben

Die Abzugvorrichtung enthält alle Teile für die Schussauslösung. Der beidseitig angebrachte Sicherungshebel kann auf vier Stellungen gestellt werden.

Stellung "S" = Die Waffe ist gesichert.

Stellung "l" = Die Waffe schiesst Einzelfeuer.


Stellung "3" = Die Waffe schiesst Kurzfeuer

(3-Schuss-Automatik).

Stellung "20" = Die Waffe schiesst Seriefeuer.

Durch Umlegen des Abzugbügels wird die Abzugzunge so zugänglich, dass mit Fausthandschuhen geschossen werden kann. Aus Sicherheitsgründen darf der Abzugbügel erst unmittelbar vor der Schussauslösung umgelegt werden. Nach dem Schiessen ist er sofort wieder in die normale Stellung zu bringen.


Der aus hochwertigem Kunststoff gefertigte Kolben ist umlegbar. In der Schiessstellung ist er mit der Kolbensicherung, in umgelegter Position federnd am Handschutz arretiert.

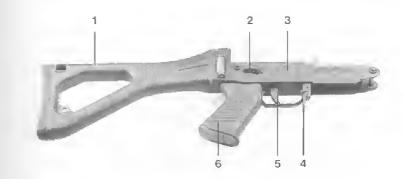

Abzugvorrichtung und Kolben von rechts

- 1 Kolben
- 2 Sicherungshebel
- 3 Abzuggehäuse

- 4 Magazinhalter
- 5 Abzug
- 6 Pistolengriff

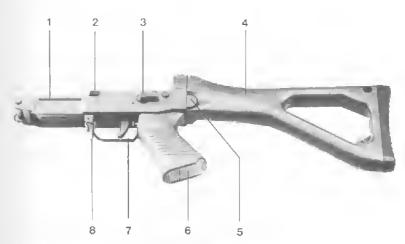

Abzuggehäuse und Kolben von links

- 1 Abzuggehäuse
- 2 Verschlusshalter
- 3 Sicherungshebel
- 4 Kolben

- 5 Kolbensicherung
- 6 Pistolengriff
- 7 Abzugbügel
- 8 Magazinhalter

1.1.6. Zielvorrichtung

Die Zielvorrichtung besteht aus Visier und Korn.

Das Visier besteht aus: - Visierträger

- Visiertrommel


- Seitenkorrekturschraube

- Höhenkorrekturschraube

An der Visiertrommel sind die Stellungen "1", "2", "3" und "4" einstellbar. Sie entsprechen den Schussdistanzen 100m, 200m, 300m und 400m. Die weiss markierten Stellungen entsprechen Zielpunkt = Treffpunkt. Die Stellung rot "3" entspricht Zielpunkt "schwarz 6" auf 300m.


Die Visierstellung "l" ist als Fluchtvisier ausgebildet. Zudem sind seitlich zwei Leuchtzellen angebracht, die als Nachtvisier dienen.

Das Korn mit Korntunnel ist mit der Kornschraube auf dem Kornträger befestigt. Ein aufklappbares Nachtkorn mit Leuchtzelle ergänzt die Nachtvisierung an der Visiertrommel.

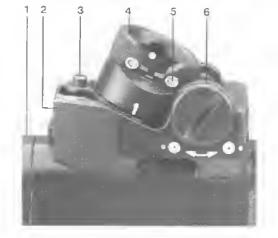

Visier

- 1 Verschlussgehäuse
- 2 Visierträger
- 3 Höhenkorrekturschraube
- 4 Visiertrommel
- 5 Nachtvisierung
- Seitenkorrekturschraube

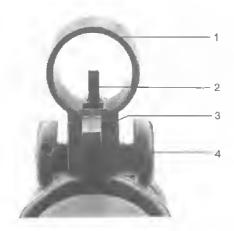


Korn

- 1 Korntunnel
- 2 Korn

- 3 Nachtkorn
- 4 Kornschraube

1.1.7. Magazin

Das Magazin ist transparent und fasst 20 Patronen. Es lässt sich ohne Hilfsmittel oder mit dem Ladeaufsatz für Ladestreifen abfüllen. Auf der einen Kastenseite sind Nocken, auf der anderen Seite sind Taschen angebracht, die es ermöglichen, bei Bedarf maximal drei Magazine aneinander zu koppeln.

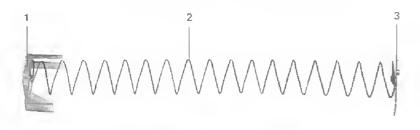



Magazin für 20 Patronen zerlegt

- 1 Zubringer
- 2 Magazinfeder
- 3 Magazinbodenhalter
- 4 Magazinboden
- 5 Taschen für Magazinkoppelung
- 6 Magazinkasten

1.2. Technische Daten

	96 55	in sc 50	S1 SG 551
	50 5.	0 30 3.	71 30 331
mm	5 .	. 56 5.	. 56 5.56
mm mm	998 772	833 607	924 698
mm	528 446 6	363 281 6	454 372 6
		10 7	10 7
		Diopte	er
mm m	540	466 100 bis	
80 80	4100 95 340	3400 95 340	3600 95 340
	mm mm Zoll Zoll mm m	mm 528 mm 528 mm 446 6 2011 10 2011 7 mm 540 m	mm 998 833 mm 772 607 mm 528 363 mm 446 281 6 6 Zoll 10 10 Zoll 7 7 mm 540 466 m 540 466 100 bis g 4100 3400 g 95 95

Technische Aenderungen vorbehalten

LB

1.3. Zubehör

Zu jedem SIG Sturmgewehr SG 550/551 gehören:


- ein Tragriemen
- ein Ladeaufsatz (im Pistolengriff)
- ein Putzzeug
- 2 Magazine zu 20 Schuss



Tragriemen aus geflochtenem Nylon mit zwei Haken, einer Verstellschnalle und Spange.



Ladeaufsatz aus Kunststoff

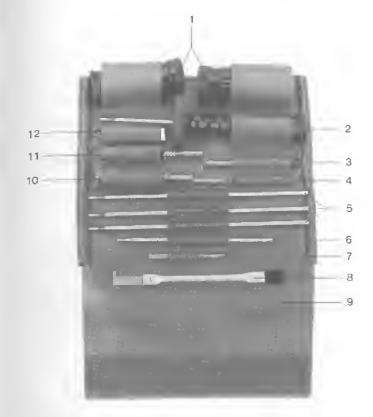

Putzzeug komplett

- 1 Büchsen mit Waffenfett
- 2 Putzstockgriff
- 3 Fettbürste
- 4 Laufreiniger
- 5 Verlängerungen
- 6 Verlängerungsstange mit Muffe
- 7 Putznippel
- 8 Reinigungspinsel
- 9 Etui
- 10 Bürste für Gasrohr
- 11 Patronenlagerreiniger
- 12 Laufspiegel

2. Handhabung

2.1. Hinweise zur Waffenhandhabung

- Vor allen Manipulationen Waffe sichern und Abzugbügel senkrecht stellen.
- Nur im Fachhandel oder Schiessstand erhältliche Munition verwenden.
- Nur Munition verwenden, die dem Kaliber der Waffe entspricht.
- Bei allen Handhabungen Waffe in eine sichere Richtung halten.
- Bei Handhabungen an der Waffe, Finger nie auf dem Abzug lassen.
- Waffe erst unmittelbar vor dem Schiessen laden.
- Waffe sofort nach dem Schiessen entladen.

2.2. Laden

- 1. Waffe sichern;
- 2. Abzugbügel senkrecht stellen;
- 3. Magazin einsetzen und festen Sitz kontrollieren;
- 4. Ladebewegung: Verschluss bis zum Anschlag zurückziehen und vorschnellen lassen.




Magazin einsetzen

- 1 Sicherungshebel
- 2 Verschluss
- 3 Magazin
- 4 Abzugbügel

2.3. Entladen

- 1. Waffe sichern;
- 2. Abzugbügel senkrecht stellen;
- Magazin durch Drücken des Magazinhalters entfernen;
- 4. Verschluss zurückziehen und festhalten:
- Sicherstellen, dass sich keine Patrone im Patronenlager befindet;
- 6. Verschluss vorschnellen lassen;
- 7. Entsichern, gezielt abdrücken, sichern.

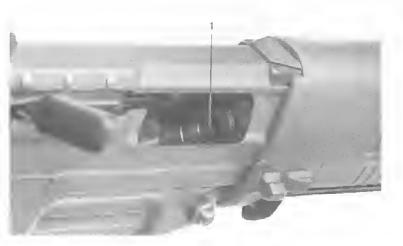

Kontrolle des Patronenlagers

l Patronenlager

2.4. Magazinwechsel

- 1. Waffe sichern;
- 2. Abzugbügel senkrecht stellen;
- Magazin durch Drücken des Magazinhalters entfernen;
- Neues Magazin einsetzen und festen Sitz kontrollieren;

2.5. Nachladen

- 1. Waffe sichern;
- 2. Abzugbügel senkrecht stellen;
- Leeres Magazin durch Drücken des Magazinhalters entfernen;
- 4. Volles Magazin einsetzen und festen Sitz kontrollieren;
- 5. Verschlusshalter nach oben drücken oder Ladegriff leicht nach hinten ziehen und loslassen.



Hochdrücken des Verschlusshalters

2.6. Abfüllen und Koppeln der Magazine

2.6.1. Abfüllen der Magazine

- 1. Ladeaufsatz auf Magazin aufsetzen;
- Ladestreifen einführen und Patronen in das Magazin drücken;
- 3. Ladestreifen entfernen.

2.6.2. Koppelung der Magazine

- 1. Magazin senkrecht in die Hand nehmen;
- Zweites respektive drittes Magazin mit dem Boden nach hinten geneigt zuerst in das obere Lager schieben, danach nach vorn in das untere Lager drehen.



Einfüllen der Patronen mit Hilfe des Ladeaufsatzes



Koppeln der Magazine

2.7. Zielen, schiessen

Zum Zielen werden Auge, Diopterloch, Korn und Ziel auf eine Linie gebracht. Es ist darauf zu achten, dass beim Zielen Diopterloch und Korntunnel genau zentriert werden.


Grundsätzlich wird auf alle Distanzen das Korn mit der Zielmitte in Uebereinstimmung gebracht. Es wird "Fleck" gezielt. Die Ausnahme bildet das 300 m Standschiessen.



Zielbild "Fleck"



Zielbild "schwarz sechs" bei Visiereinstellung "rot 3"auf 300 m

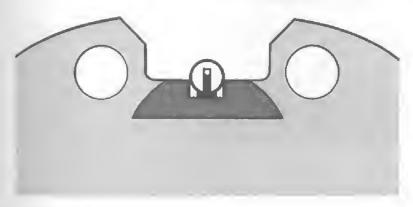


Zielbild Nachtvisier

2.8. Korrigieren

Zur Korrektur der Höhe bzw. der Seite wird die entsprechende Korrekturschraube gedreht.

Durch drehen der Korrekturschrauben um eine Rasterstellung verschiebt sich die Treffpunktlage um ca. 0.15 %/00.

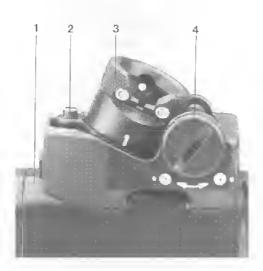

Visier

24

- 1 Verschlussgehäuse
- 2 Höhenkorrekturschraube
- Visiertrommel
- 4 Seitenkorrekturschraube

Höhe:

Bei Tiefschuss wird die Höhenkorrekturschraube im Uhrzeigersinn gedreht;

bei Hochschuss analog im Gegenuhrzeigersinn.









Korrektursymbol am Visier (Höhenkorrektur)

Seite: Bei Rechtsschuss wird die Seitenkorrekturschraube im Gegenuhrzeigersinn gedreht; bei Linksschuss analog im Uhrzeigersinn.









Korrektursymbol am Visier (Seitenkorrektur)

chussdistanz	mittlere Treffpunktverschiebung pro Raste		
	SG 550	SG 551	
100 m	1.5 cm	1.8 cm	
200 m	3.0 cm	3.6 cm	
300 m	4,5 cm	5.4 cm	
400 m	6.0 cm	7.2 cm	

Zur Korrektur der Höhe beziehungsweise Seite wird die entsprechende Korrekturschraube mit einem Schraubenzieher gedreht.

2.9. Gasdüsenstellung

Beim SIG Sturmgewehr SG 550/551 kann, durch Umstellen der Gasdüse, die für die Funktion der Waffe notwendige Gasmenge gesteuert werden.

a. Stellung I (Steg der Gasdüse senkrecht)

Grundsätzlich wird in dieser Stellung geschossen.



Gasdüsenstellung I

b. Stellung II (Steg der Gasdüse schräg)

Bei Auftreten von Zufuhr- beziehungsweise Auswurfstörungen, infolge starker Verschmutzung oder Vereisung, wird die Gasdüse im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag gedreht. In dieser Stellung wirkt eine grössere Gasmenge auf die Gasstange.

Die Umstellung der Gasdüse erfolgt von Hand, bei heissgeschossener oder stark verschmutzter Waffe mit einem Hilfsmittel.

Das Schiessen mit Gasdüsenstellung II bildet die Ausnahme. Sobald die Waffe funktioniert, muss die Gasdüse auf Stellung I zurückgedreht werden, ansonst der Rückstoss verstärkt und die Waffe unnötig stark belastet wird.



Gasdüsenstellung II

2.10. Kolben umlegen

Mit dem Daumen die Kolbensicherung hineindrücken, den Kolben umlegen und am Handschutz einrasten.



Kolben umgelegt

- 1 Kolbensicherung
- 2 Kolben

2.11. Schiessen mit Handschuhen

Zum Schiessen mit Handschuhen kann der Abzugbügel nach links oder rechts umgelegt werden. Aus Sicherheitsgründen ist der Abzugbügel vor allen Manipulationen senkrecht zu stellen.



Abzugbügel umgelegt

- 1 Abzuggehäuse
- 2 Abzugbügel

2.12. Schiessen mit Gewehrgranaten

2.12.1. Allgemeines


Die Gewehrgranate ist für den Einsatz im Flachschuss vorgesehen. Dabei werden die Granaten mit normalen Gewehrpatronen verschossen, wobei die Waffe automatisch repetiert. (Das Geschoss wird durch die Geschossfalle innerhalb der Granate aufgefangen).

2.12.2. Handhabung

- SG 550 mit Gewehrpatrone laden
- SG 550 sichern
- Gewehrgranate aufsetzen.
 (Die Gewehrgranate muss mit Drehbewegungen ohne wesentlichen Widerstand bis zum Anschlag aufgesetzt werden können).

2.12.3. Zielen

Auf eine Distanz von 75m wird über den oberen Rand der Granate und über den Korntunnel gezielt. Auf grössere Distanzen wird das Ziel durch die Granate verdeckt. Deshalb muss der Haltepunkt in der Höhe vorerst seitlich des Zieles gefunden werden. Anschliessend wird das Gewehr ohne Aenderung der Laufneigung auch seitlich gerichtet.

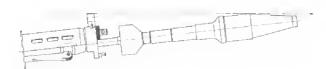

Zielen mit Gewehrgranaten

Distanz 75m: Zielpunkt = mittlerer Treffpunkt

2.12.4. Anschlagarten

Es wird liegend, kniend oder stehend geschossen. Der Kolben wird so hoch wie möglich in die Achselhöhle des Schiessarmes gepresst, die andere Hand umfasst kräftig den Handschutz. Die Schiesshand umfasst den Pistolengriff.

Der Sicherungshebel ist auf "l" zu stellen.

Ebenso möglich ist die Schussabgabe ab Schulter. Der Schütze muss Deckung nehmen, bevor die Granate aufschlägt.

2.13. Handhabung des Zubehörs

2.13.1. Tragriemen

Der Tragriemen wird vorne am Kornträger und hinten am Visierträger oder am Kolben befestigt.

Seine Länge lässt sich mit der Verstellschnalle einstellen.

Zum Fixieren des gespannten Tragriemens wird die Spange an der entsprechenden Stelle von unten festgeklemmt.



Befestigung des Tragriemens am Kornträger



Befestigung des Tragriemens am Visierträger



Befestigung des Tragriemens am Kolben



Festklemmen der Spange

2.14. Zerlegen

- 1. Waffe entladen;
- 2. Tragriemen aushängen;
- Hinteren Abzuggehäusebolzen von beiden Seiten drücken und nach der Seite des Kopfes bis zum Anschlag herausziehen;
- 4. Waffe auf linke Seite legen und Abzugvorrichttung ausschwenken;
- Vorderen Abzuggehäusebolzen analog Pt. 3 herausziehen und Abzugvorrichtung entfernen;




Abzuggehäusebolzen entfernen

- Ladegriffarretierung hinunterdrücken, Ladegriff herausziehen;
- 7. Verschluss mit Ladegriff nach hinten stossen und dem Verschlussgehäuse entnehmen;




Ladegriff herausziehen

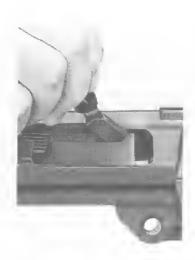

Verschluss mit Ladegriff nach hinten stossen

 Verschlusskopf aus dem Verschlussträger herausdrehen;

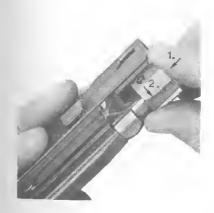

Verschlusskopf ausbauen




2. Drehen



Verschlusskopf herausziehen

- Handschutzunterteil nach hinten ziehen und abheben, Stützen aufklappen und seitlich ausfahren;
- 10. Handschutzoberteil nach hinten abheben und am Kornträger ausfahren;

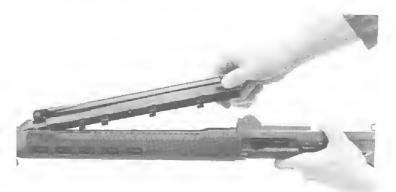

Handschutzunterteil anheben



Stützenlager ausfahren

- 11. Arretierstift zu Gasdüse hinunterdrücken, Gasdüse drehen und bei gleichzeitigem Ziehen nach vorne entfernen;
- 12. Gasstange im Auswurfschlitz nach vorne stossen und herausziehen;
- 13. Arretierstift für Gasdüse hineindrücken und Gasrohr derart um 90° drehen, dass die Aussparung des Kopfstückes am Lauf liegt;
- 14. Gasrohr nach vorne herausziehen;




Gasdüse ausbauen



Gaskolben nach vorne stossen

15. Zündstift ausbauen:

- Verschlusskopf derart auf eine Unterlage stellen, dass der Zündstift ganz in den Verschlusskopf eingedrückt wird;
- mit der Ahle des Messers den Zündstiftbolzen entfernen und den Zündstift samt Zündstiftfeder ausbauen;

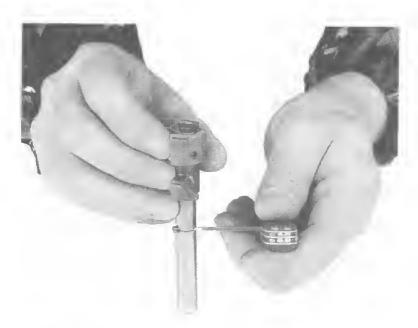

Zündstift ausbauen

16. Magazin zerlegen:

- mit dem verdickten Ende des Zündstiftes den Arretiernocken des Magazinbodenhalters hineindrücken und Magazinboden nach hinten ausfahren;
- Magazinbodenhalter mit Magazinfeder und Patronenzubringer herausziehen.



Magazin zerlegen

SIG Sturmgewehr SG 550 zerlegt

2.15. Zusammensetzen

Die Waffe wird grundsätzlich in umgekehrter Reihenfolge zusammengesetzt:

- 1. Magazin zusammenbauen;
- 2. Zündstift einbauen:
 - Zündstift mit Feder in den Verschlusskopf einführen. Zu beachten ist die richtige Lage der Aussparung für den Zündstiftbolzen,
 - Zündstift ganz in den Verschlusskopf hineindrücken. Sobald die Aussparung mit der Bohrung fluchtet, Zündstiftbolzen montieren;



Zündstift einbauen

Richtige Lage der Aussparung

3. Gasrohr einbauen:

- Gasrohr mit der Aussparung am Kopfstück gegen den Lauf gerichtet durch die Bohrung des Kornträgers führen und mit dem Endstück in die entsprechende Oeffnung im Verschlussgehäuse einfahren,
- Gasrohr gegen den Kornträger drücken und drehen, so dass der Arretierbolzen der Gasdüse im Kopfstück des Gasrohres einrastet;

4. Gasstange mit Schliessfeder einbauen:

- Gaskolben mit gegen den Lauf gerichteter Arretiernute in das Gasrohr einschieben,
- Mit dem Zeigefinger prüfen, ob die Gasstange frei einfedert;



Gasstange einbauen (Prüfen der Federung)



Gasstange einbauen (Richtige Lage der Arretiernute)

5. Gasdüse einbauen:

- Gasdüse mit der Rastung für den Arretierbolzen gegen den Lauf gerichtet in das Kopfstück des Gasrohres einbauen,
- Arretierbolzen hineindrücken und Gasdüse im Uhrzeigersinn drehen bis Stellung I,
- Einrastung der Gasdüse kontrollieren;



Gasdüse einbauen

- 6. Handschutzoberteil montieren;
- 7. Zweibeinstütze montieren:
- Handschutzunterteil montieren;
- 9. Verschluss zusammensetzen;
- 10. Verschluss einsetzen:
 - Durch Drücken auf den Zündstift, Verschlusskopf ganz nach vorne schieben,
 - Verschluss in das Verschlussgehäuse einschieben:



Verschluss einsetzen

- Ladegriff in die entsprechende Oeffnung des Verschlussträgers stecken und Arretierung prüfen;
- 12. Abzuggehäuse montieren:
 - Bohrungen des vorderen Abzuggehäusebolzens zur Ueberdeckung bringen,
 - Abzuggehäusebolzen bis zum Anschlag durchdrücken,
 - Abzuggehäuse hochschwenken und mit hinterem Abzuggehäusebolzen sichern;
- Funktionskontrolle gemäss Ziffer 2.16. durchführen.

2.16. Funktionskontrolle

Die Funktionskontrolle ist nach jeder Zerlegung wie folgt durchzuführen:

Reihenfolge des Vorgehens:

- 1) Entladen gemäss Ziffer 2.3;
- 2) Magazin entfernen;
- 3) Nummernkontrolle;
- 4) Sitz des Bajonettes kontrollieren;
- 5) Kontrolle, dass der Ladegriff in richtiger Position eingerastet ist;
- 6) Funktionen:
 - a) Sicherungshebel auf "S", Ladebewegung ausführen, Abzug drücken:
 - der Schlaghammer darf nicht auslösen, der Abzug muss blockiert sein;
 - b) Sicherungshebel auf "1", Abzug drücken und festhalten:
 - der Schlaghammer muss auslösen;

Bei zurückgezogenem Abzug eine Ladebewegung ausführen:

 Der Schlaghammer darf nicht ausgelöst werden;

Abzug loslassen und erneut abdrücken:

- der Schlaghammer muss auslösen;
- c) Ladebewegung ausführen;

- d) Sicherungshebel auf "3", Abzug drücken und festhalten:
 - der Schlaghammer muss auslösen;

Bei durchgedrücktem Abzug Ladebewegung ausführen (Verschluss langsam nach vorne gleiten lassen):

 der Schlaghammer muss ausgelöst werden sobald der Verschluss geschlossen ist;

Ladebewegung wiederholen:

 bei der dritten Ladebewegung darf der Schlaghammer nicht auslösen;

Abzug loslassen;

- e) Sicherunghebel auf "20", Kontrolle analog Stellung "3" ausführen:
 - der Schlaghammer muss jedesmal auslösen;
- f) Druckpunkt;

Ladebewegung:

- Sicherunghebel auf "1", mehrmals prüfen, ob Druckpunkt spürbar;
- Leeres Magazin einsetzen, festen Sitz kontrollieren;
- 8) Verschlusshalter:
 - a) Ladebewegung ausführen:
 - der Verschluss muss in der hinteren Stellung gefangen werden;
 - b) Verschlusshalter hochdrücken:
 - der Verschluss muss nach vorne schnellen;
 - c) abdrücken, sichern;
- 9) Einrastung des umgelegten Kolbens kontrollieren.

2.17. Verhalten bei Störungen

Sobald eine Waffe wegen einer Störung nicht mehr schiesst, ist folgendermassen vorzugehen:

- Ladebewegung;
- Weiterfeuern;

Sofern die Waffe nicht funktioniert:

- Neues Hagazin einsetzen;
- Ladebewegung;
- Weiterfeuern;

Sofern die Waffe auch jetzt nicht funktioniert:

- Sichern;
- Magazin entfernen;
- Ladebewegung, Verschluss in der hintersten Stellung zurückhalten, Hülsenauswurf kontrollieren und die möglicherweise eingeklemmte Hülse entfernen;
- Bei stark verschmutzter oder vereister Waffe Gasdüse auf Stellung II drehen;
- Neues Magazin einsetzen und laden;
- Entsichern, weiterfeuern;

Schiesst die Waffe trotzdem nicht:

- Sichern:
- Entladen;
- Waffe gemäss Ziffer 3.1. reinigen;
- In Schiessstellung gehen;
- Laden:
- Entsichern, weiterfeuern;

Kann eine Waffe durch den Schützen nach den Vorschriften der Bedienungsanleitung nicht entladen oder entstört werden, ist ausgebildetes Fachpersonal beizuziehen. Dabei sind folgende Punkte zu beachten:

- Kann eine Waffe nicht sofort entladen werden und besteht Selbstzündergefahr (erhitzter Lauf, 140°C),ist mindestens 15 Minuten zu warten.
- Die Waffe muss in der Stellung belassen werden, solange sie geladen ist.
- Unnötige Leute und Zuschauer sind wegzuweisen, damit in Ruhe und überlegt gearbeitet werden kann.
- Solange die Waffe geladen ist, darf niemand ausser dem ausgebildeten Fachpersonal an der Waffe manipulieren.

Störungen können weitgehend vermieden werden, wenn:

- Nach jedem Schiessen, spätestens kurz nach dem Umstellen der Gasdüse auf Stellung II, die Waffe gemäss Ziffer 3.1. gereinigt wird;
- Die Reinigung vorschriftsgemäss durchgeführt wird;
- Die Magazine richtig abgefüllt werden.

3. Unterhalt

3.1. Reinigung

Das SIG Sturmgewehr SG 550/551 ist nach jedem Schiessen zu reinigen. Dabei ist auf folgende Reihenfolge zu achten:


- 1. Waffe entladen;
- 2. Zerlegung gemäss Ziffer 2.14. ausführen;
- 3. Lauf und Patronenlager von hinten reinigen;
- 4. Uebrige Waffenteile reinigen;
 Die Reinigung der Gasdüse und des Gasrohres ist sehr wichtig. Dabei ist der Haken am Reinigungspinsel zu verwenden.
- 5. Lauf und Patronenlager mit Waffenöl oder -fett versehen;
- Uebrige Waffenteile leicht mit Waffenöl oder -fett einreiben;
- 7. Waffe gemäss Ziffer 2.15 zusammensetzen:
- 8. Funktionskontrolle gemäss Ziffer 2.16.

4. Funktion

4.1. Schussbereitschaft

Im Moment der Schussbereitschaft ist der Verschluss geschlossen und verriegelt.


- die Schliessfeder (2) hält, über die Gasstange (1), den Verschlussträger (4) in der vorderen Endlage fest;
- durch die Steuerkurve (3) des Verschlussträgers
 (4) ist der Verschlusskopf (5) derart verdreht,
 dass seine Verrriegelungswarzen (8) in die entsprechenden Aussparungen des Verriegelungsstückes (9) eingreifen;
- in dieser Lage ist der Schlaghammer (7) gespannt und der Auslöser (6) hinuntergedrückt.

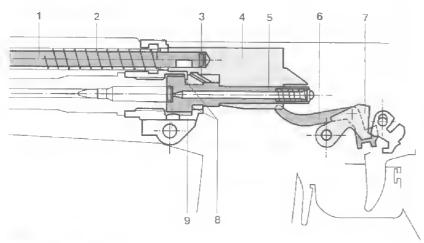

Waffe geladen

4.2. Schussauslösung


Durch Druck auf den Abzug (11) wird der Schlaghammer (7) freigegeben. Dieser schlägt unter dem Druck der Schlagfeder (12) auf den Zündstift (10), welcher seinerseits gegen die Zündkapsel der Patrone (P) schlägt und somit den Schuss auslöst.

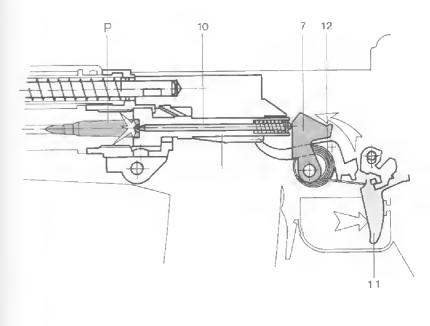


Schussauslösung

4.3. Entriegelung und Rücklauf des Verschlusses

Der Gasdruck des verbrennenden Pulvers treibt das Geschoss durch den Lauf (13). Sobald das Geschoss die Gasbohrung (15) passiert hat, strömt Pulvergas in die verstellbare Gasdüse (14). Dieser Gasdruck bewirkt, dass die Gasstange (1) den Verschlussträger (4) nach hinten schiebt.

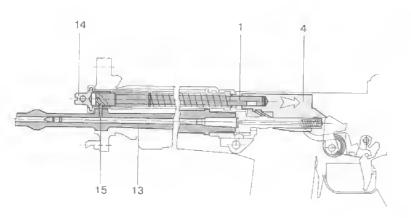

Durch die Rückwärtsbewegung des Verschlussträgers (4) wird durch die Steuerkurve (3) der Verschlusskopf (5) verdreht, so dass die Verriegelungswarzen (8) freigegeben werden. Der Verschluss ist entriegelt.

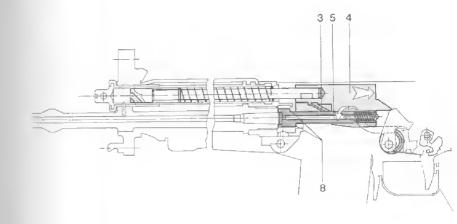


Rücklauf des Verschlussträgers beginnt

Entriegelung beginnt

Der Verschluss gleitet in den Führungsbahnen des Verschlussgehäuses (16) zurück bis zum Anschlag (17), wobei:


- die Schliessfeder (2) gespannt wird;
- der Schlaghammer (7) in seine untere Stellung bewegt wird;
- der Auszieher (18) die Hülse aus dem Patronenlager zieht;
- der Auswerfer (19) die Hülse durch die Oeffnung des Verschlussgehäuses (16) auswirft.

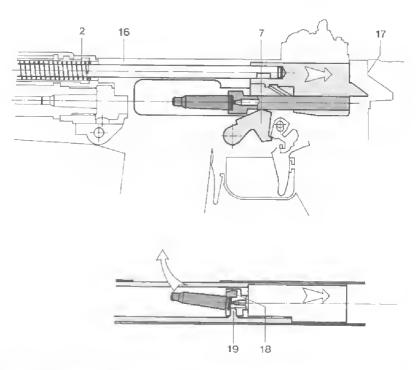

Hülsenauswurf


4.4. Vorlauf und Verriegelung des Verschlusses

Durch die Kraft der gespannten Schliessfeder (2) bewegt sich der Verschluss nach vorne. Der Verschluss kopf (5) schiebt die Patrone aus dem Magazin (20) ins Patronenlager.

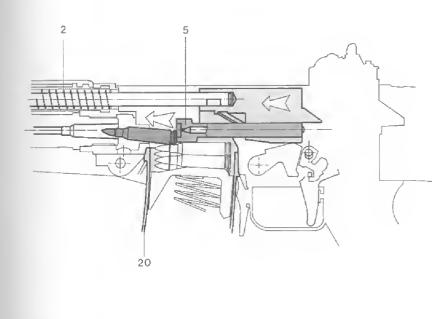

Verschlussvorlauf

In der letzten Phase des Vorlaufes wird der Verschlusskopf (5) wieder verriegelt und der Auslöser (6) hinuntergedrückt. Die Waffe ist schussbereit.

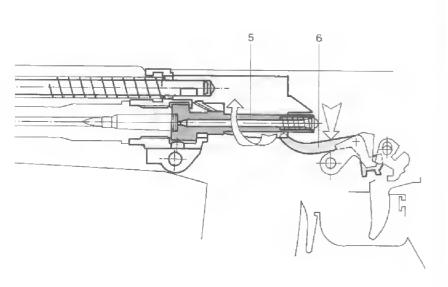


Verriegelung

4.5. Abzugfunktionen

4.5.1. Allgemeines

Die Ausgangslage für die Beschreibung der Abzugfunktionen:


- der Schlaghammer (3) ist von der Abzugstange (4) festgehalten.
- der Auslöser (2) ist durch den Verschlussträger (1) nach unten gedrückt.
- die Fangklinke (5) ist nicht im Eingriff.

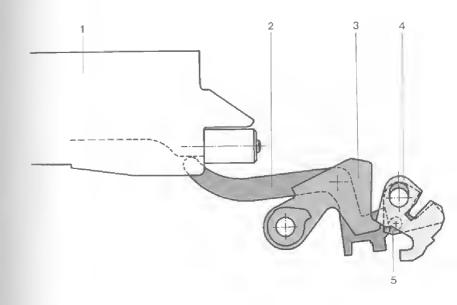

Abzugvorrichtung in Ausgangslage

4.5.2. Abzugvorrichtung gesichert


Der Sicherungshebel (6) ist auf "S" gestellt. Die Sicherungswelle (7) blockiert den Abzug (8).

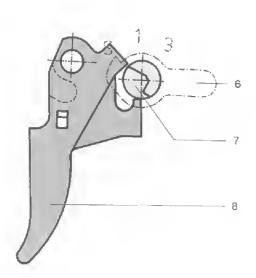

Abzugvorrichtung gesichert


4.5.3. Einzelfeuer

Der Sicherungshebel (6) ist auf "1" gestellt und der Schlaghammer (3) von der Abzugstange (4) gefangen.

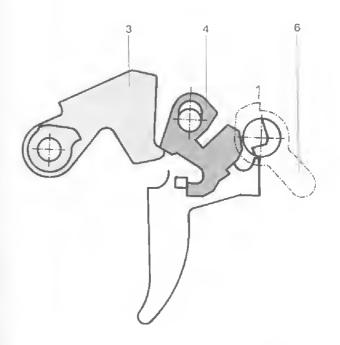


Abzugvorrichtung vor der Schussauslösung

Durch Druck auf den Abzug (8) und nach der Veberwindung des Druckpunktes gibt die Abzugstange (4) den Schlaghammer (3) frei, welche auf den Zündstift (9) schlägt. Die Abzugstange (4) fällt nach unten.

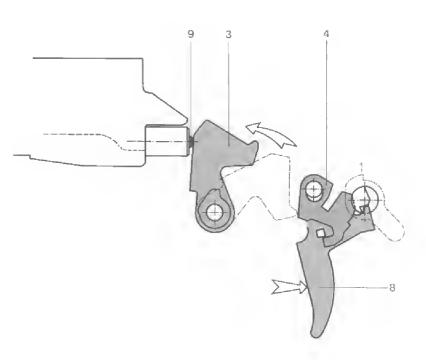

Schussauslösung, Zündung

Der zurücklaufende Verschluss drückt den Schlaghammer (3) nach unten und gibt durch den Auslöser (2) die Fangklinke (5) frei. Die Fangklinke (5) fängt den Schlaghammer (3).

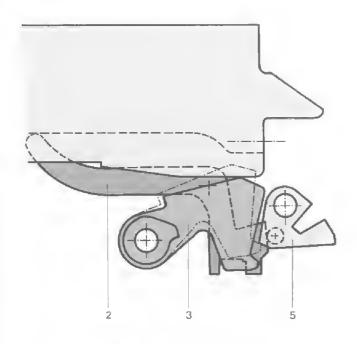


Abzugvorrichtung beim Verschlussrücklauf

In der letzten Vorlaufbewegung des Verschlusses drückt dieser den Auslöser (2) nach unten. Dabei wird die Fangklinke (5) nach hinten gesteuert und übergibt den Schlaghammer (3) der Abzugstange (4). Beim Loslassen des Abzuges geht die Abzugstange (4) in ihre obere Endlage. (Siehe Seite 59)


4.5.4. 3 Schuss Automatik

Der Sicherungshebel (6) ist auf "3" gestellt. Die Seriefeuerklinke (11) liegt in der Nute der Sicherungswelle (7). Das Segment (10) ist von der Sicherungswelle (7) nach oben gesteuert.

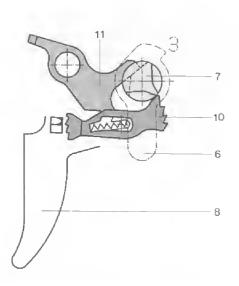


Ausgangslage 3 Schuss Automatik

Durch Druck auf den Abzug (8) wird die Abzugstange (4) zurückgezogen und gleichzeitig von der Seriefeuerklinke (11) festgehalten. Das Segment (10) ist durch den Mitnehmer-Nocken (12) im Abzug (8) nach hinten gedrückt, so dass die Raste (13) eingreifen kann.

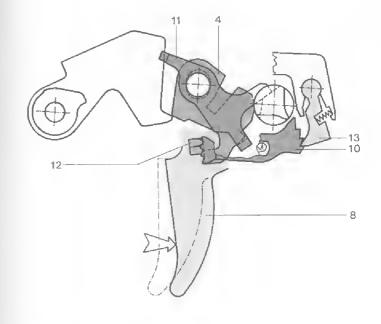


Abzugvorrichtung unmittelbar vor Schussauslösung

Beim Vorschnellen des Schlaghammers (3) drückt, über dessen Exzenter (15), das Schaltstück (14) die Raste (13) auf das Segment (10). Das Segment (10) springt um eine Raste nach oben.

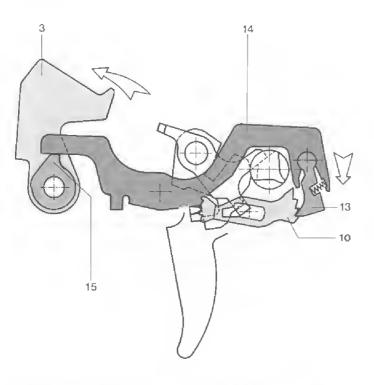


Abzugvorrichtung nach Schussauslösung (erster Schuss)

Der zurücklaufende Verschluss spannt den Schlaghammer (3), welcher von der Fangklinke (5) gefangen wird. (Siehe Seite 63) Der vorgleitende Verschluss drückt über den Auslöser (2) die Fangklinke (5) nach hinten und der Schlag-hammer (3) wird freigegeben. Das Segment (10) springt eine weitere Raste nach oben.

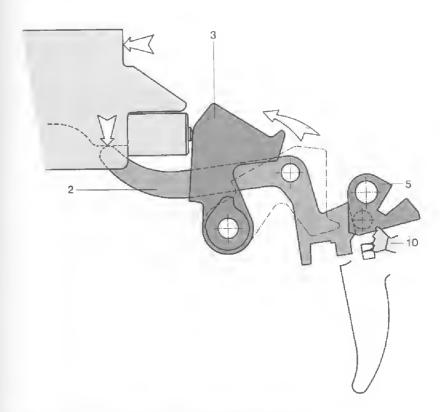

Abzugvorrichtung bei Schussauslösung (zweiter Schuss)

Beim dritten Schuss, der analog des zweiten Schusses über den Auslöser auslöst, springt das Segment (10), durch den Druck des Schaltstückes (14), auf den Mitnehmer-Nocken (12) des Abzuges (8) und unterbricht die Unterstützung der Abzugstange (4) durch die Seriefeuerklinke (11).

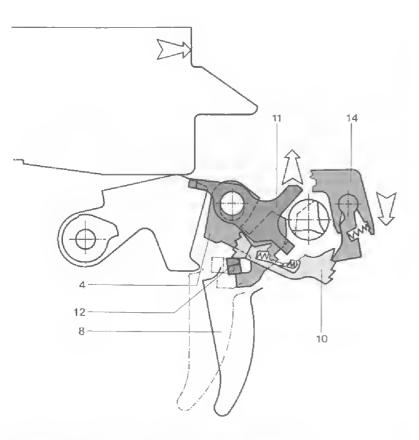

Abzugvorrichtung nach drittem Schuss

Die Fangklinke (5) fängt den Schlaghammer (3). (Vergleiche Bild Seite 63)

Der vorgleitende Verschluss steuert den Auslöser (2) nach unten, welcher die Fangklinke (5) nach hinten drückt und somit den Schlaghammer (3) frei gibt. (Vergleiche Bild Seite 67)

Der Schlaghammer wird von der Abzugstange gefangen. Beim Loslassen des Abzuges (8) springt das Segment (10) in seine Ausgangslage zurück. (Vergleiche Bild Seite 64)

Hinweis:


Damit die 3-Schuss Automatik einwandfrei funktionieren kann, müssen folgende Punkte befolgt werden:

- Während des ganzen 3-Schuss Feuerstosses muss die Abzugzunge in ihrer hintersten Stellung gehalten werden.
- Für jeden folgenden 3-Schuss Feuerstoss muss die Abzugzunge bis in ihre vorderste Endstellung losgelassen und von neuem gezogen werden.

4.5.5. Seriefeuer

Der Sicherungshebel (6) ist auf "20" gestellt. Die Seriefeuerklinke (11), welche die Abzugstange (4) unterstützt, liegt in der Nute der Sicherungswelle (7).

Durch Druck auf den Abzug (8) wird die Abzugstange (4) nach hinten gezogen und durch die Seriefeuerklinke (11) unterstützt.

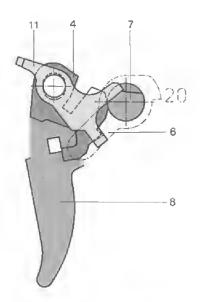


Abzugvorrichtung beim Seriefeuer

Der Schlaghammer (3) ist frei und schlägt nach vorn. (Siehe Seite 62)

Der zurückgleitende Verschluss spannt den Schlaghammer (3), welcher von der Fangklinke (5) gefangen wird. (Siehe Seite 63)

Der nach vorne gleitende Verschluss drückt auf den Auslöser (2), welcher die Fangklinke (5) nach hinten drückt und den Schlaghammer (3) frei gibt. (Siehe Seite 67) Diese Abzugfunktion wird erst durch Loslassen des Abzuges (8) unterbrochen. Dabei wird die Verbindung zwischen Seriefeuerklinke (11) und Abzugstange (4) aufgehoben. Die Abzugstange (4) geht nach unten und fängt den Schlaghammer (3).

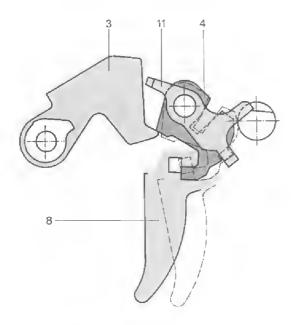

Unterbrechen des Seriefeuers

5. Anhang

5.1. Einzelteile

100 V	erschlussgehäuse	162	Trommellager
	Verschlussgehäuse-	163	Federscheibe
	kasten	164	Sicherungsscheibe
141	Verschlusslippe	165	Blattfeder
142	Bördelniet	171	Seitenkorrektur-
151	Visiertrommel		schraube
152	Trommelfeder	172	Rastbolzen
153	Trommelbolzen	173	Visierfeder
154	Leuchteinsatz*	174	Begrenzungsring
155	Einsatzstück	175	Spannstift
156	Gummischeibe	181	Höhenkorrektur-
161	Wippe		schraube
200 L	auf mit Gassystem	234	Nachtkornfeder
211	Lauf*	235	Spannstift
212	Kornträger*	236	Kornschraube*
213	Spannstift	237	Kornscheibe*
214	Spannring**	238	Spannstift
221	Bajonettarretierung**	241	Gasdüse
222	Spannstift	251	Gasrohr
223	Arretierstift	261	Gasstange

262 Schliessfeder

268 Stützscheibe

Spannstift Spannstift

263

264 Spant 265 Ring

Korn

233 Raststift

Druckfeder

Spannstift

Nachtkorn

224 225

231

232

^{*} Nicht als Einzelteil erhältlich

^{**} Nicht am SG 551

300 Ha 311 321 330 331 332	Handschutz Unterteil Stütze komplett** Stütze links**	333 334 335 336 337	
	erschluss Verschlusskopf	421 422	Verschlussträger Ladegriffarretierung
412 413	Zündstift Zündstiftbolzen	423	Achse zu Ladegriff- arretierung
	Zündstiftfeder	424	Feder zu Ladegriff-
	Auszieherfeder Zylinderstift	425	arretierung Ladegriff
** Nic	cht am SG 551 und SG 55	il LB	

500 A	bzug komplett	564	Verschlusshalter
501	Abzuggehäusekasten	565	Verschlusshalterfeder
510	3 Schuss-Automatik	566	Federbolzen
511	Käfig	571	Hebel
512	Schaltstück	572	Sicherungswelle
513	Raste	573	Sicherungsfeder
514	Rastfeder	575	Achse zu
515	Büchse		Seriefeuersperre
516	Segment	576	Spannstift
517	Segmentachse	578	Anschlagring
518	Segmentfeder	581	Abzug
519	Sicherungsscheibe	582	Abzugfeder
520	Druckfeder zu Segment	583	Abzugstange
521	Magazinhalter	584	Abzugachse
522	Magazinhalterfeder	585	Abzugbüchse
523	Magazinhalterstift	586	Abzugstangenfeder
524	Büchse	587	Fangklinke
531	Auslöser	588	Seriefeuerklinke
532	Sicherungsring	589	Feder zu
541	Pistolengriff		Seriefeuerklinke
542	Deckel	591	Abzuggehäusebolzen
543	Schraube	592	Druckbolzen zu
544	Stopmutter		Abzuggehäusebolzen
545	Namenplättchen	593	Feder zu
551	Druckpunktschraube		Abzuggehäusebolzen
552	Stopmutter	594	Spannstift
553	Druckpunktfeder	595	Zylinderstift
554	Abzugbügel	596	Tellerfeder
555	Abzugbügellager	597	Trennblech
561	Schlaghammer	598	Bolzen zu
562	Achse zu Schlaghammer		Fangklinke*
563	Schlagfeder	599	Rolle zu Fangklinke*

^{*} Nicht als Einzelteil erhältlich

613 Feder zu Kolbensicherung	010	Kolbenkappe
700 Magazin	713	Magazinbodenhalte
711 Magazinkasten	714	_
712 Magazinboden	715	Magazinfeder

614 Klips

615 Spannstift 616 Kolbenkappe

600 Kolben

611 Kolben

612 Kolbensicherung

5.2. Explosionszeichnung

Notwendige Angaben für Ersatzteilbestellungen


- Waffentyp
- Waffennummer
- Positionsnummer
- Einzelteilbezeichnung

Technische Aenderungen vorbehalten.

Gedruckt in der Schweiz GB-Wa 7.602/7.92/1.12

SIG

5,6 mm Sturmgewehr SG 550

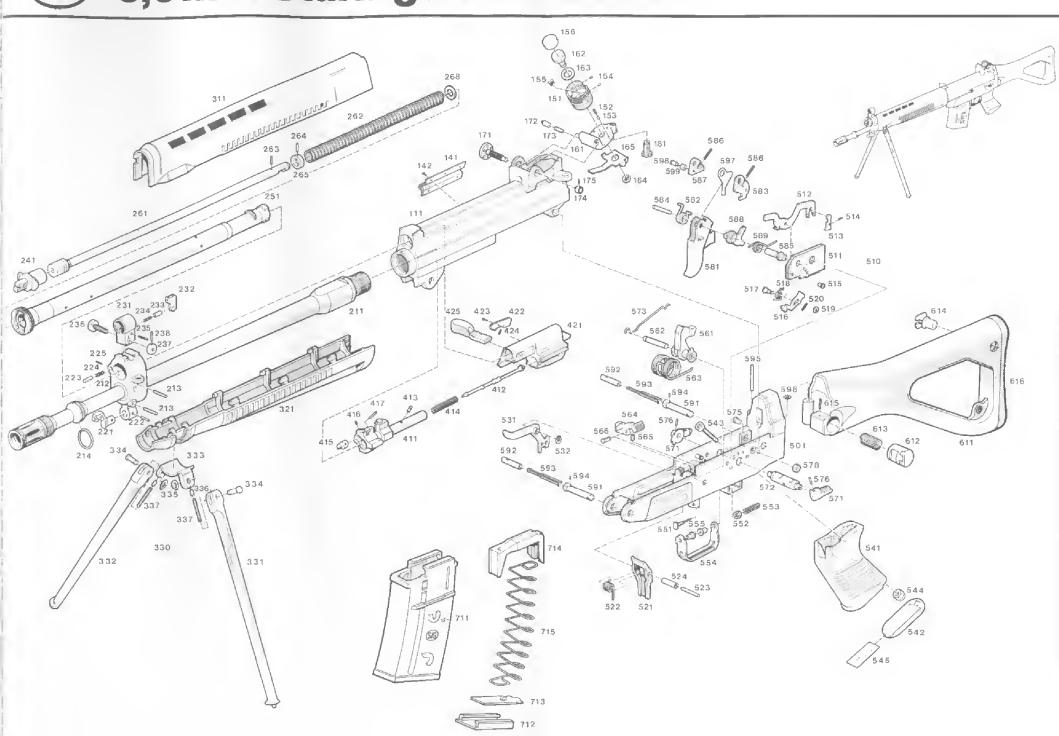



SIG Schweizerische Industrie-Gesellschaft Geschäftsbereich Waffen CH-8212 Neuhausen am Rheinfall/Schweiz

CH-8212 Neuhausen am Rheinfall/Schwe Tel. 053/216111 Telex 896 021 sig ch